
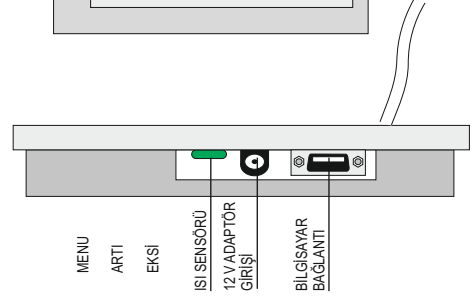
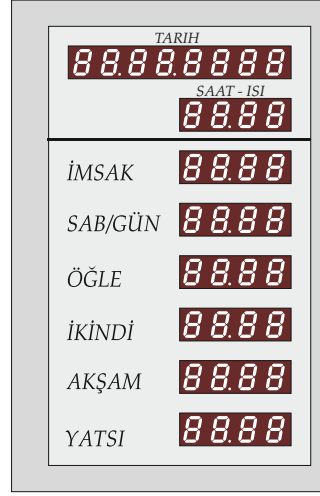


NAMAZ VAKİTLERİNİ GÖSTEREN ELEKTRONİK PANO KULLANMA KILAVUZU

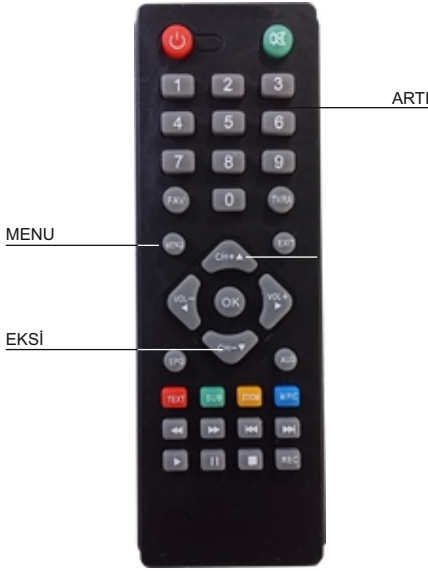

GENEL ÖZELLİKLER:

Satın almış olduğunuz ürün güncel namaz vakitlerini gösteren elektronik bir panodur. Panonun ekranı iki bölümden oluşur. Birinci bölümün ilk satırında tarihi, ikinci satırda ise dönüşümlü olarak saati ve bulunduğu ortamın ısısını gösterir. İkinci bölümde ise birinci bölümde gösterdiği tarihe ait namaz vaktini gösterir. Pano 12 Volt/DC ile çalışır. Pano kablosunu taktığınızda çalışmaya başlar ve ilk kurulumda ayarlanmış olan vakitleri gösterir. Farklı bir bölgenin namaz vakitlerini ayarlamak için "<http://vakitmatik.org>" internet sitemizin destek bölümünden "Vakit Güncelleme" sayfasına girerek gerekli ayarları yapabilirsiniz. Ayrıca farklı ülkeler için namaz vakitleri yüklenilebilir. Namaz vakitleri tarih değiştiğinde otomatik olarak değişir.

PANONUN UZAKTAN KUMANDA İLE AYARLARLARININ YAPILMASI



Ayarlarını yapabilmek kumanda üzerindeki gibi Menü tuşuna basılır. Bu tuşa basıldığında yandaki resimde görüldüğü gibi tarih kısmında ilk ayar olan ileri- geri ayarının yazısı çıkar. Bulduğunuz yer ile İL merkezi

vakitleri arasında dakika farkı varsa bu ayar kullanılarak artı 5 veya eksi 5 dakikaya kadara fark girilebilir. Ayrıca bu ayar kullanılarak sene değiştiğinde oluşan fark kadar ayar yapılıp, yeni senenin vakitleri girilmeden de pano kullanılabilir.



İleri - Geri ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna tekrar basılır. Tarih kısmında resimde görüldüğü gibi Yıl ayarı gelir. Yukarı, aşağı tuşları kullanılarak ayar yapılır.




Yıl ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna basılarak Ay ayarı yapılır.




Ay ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna basılarak Gün ayarı yapılır.



Gün ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna basılarak Saat ayarı yapılır.



Saat ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna basılarak Dakika ayarı yapılır.

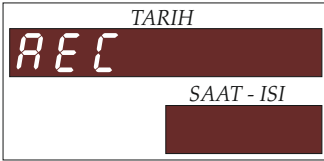

Bu ayarda yapıldıktan sonra tekrar Menü tuşuna basılır ve resimde görüldüğü gibi ekranda tarih ayarların hafızaya alındığını belirten "REC" yazısı çıkar ve yeni ayarlarınızla pano çalışmaya başlar. Yaptığınız ayarların ekranda doğru çıktığını kontrol edin. Eğer doğru değilse ayarları tekrar yapmanız gerekmektedir.